


Инструкция по сборке шведской стенки

1. Поставьте карандашом на перекладинах отметку на глубину отверстия в стойках, до которой перекладина должна войти в стойку. Достаточно контролировать перекладину верхнего турника и 3 перекладины шведской стенки (нижнюю, среднюю и верхнюю). Обратите внимание, перекладина верхнего турника имеет отверстия в торцах под конфирматы.

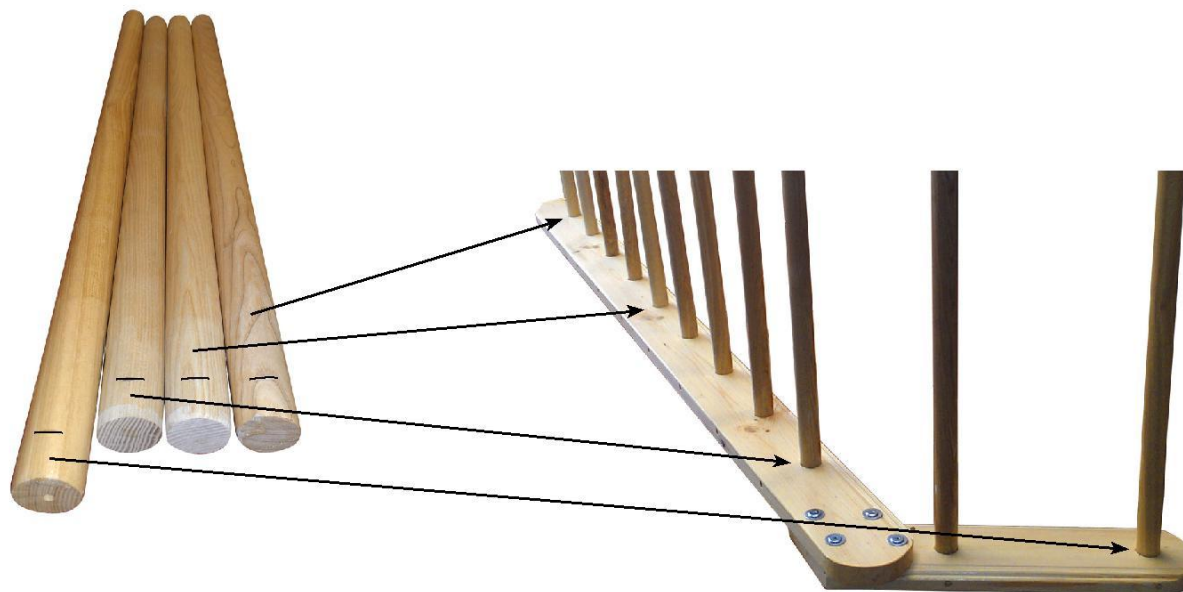


2. Установите 9 коротких перекладин в отверстия стойки и закрепите их конфирматами при помощи ключа.



3. Накройте конструкцию второй стойкой, начиная с одного конца надевайте поочередно на каждую перекладину. Используйте молоток и деревянную проставку или резиновый молоток. (Прежде чем ударить молотком убедитесь, что следующая перекладина направлена в отверстие и не упирается в стойку). Закрепите конфирматами вторую стойку аналогично первой.

4. Прикрутите болтами одну боковину верхнего турника к вертикальной стойке.

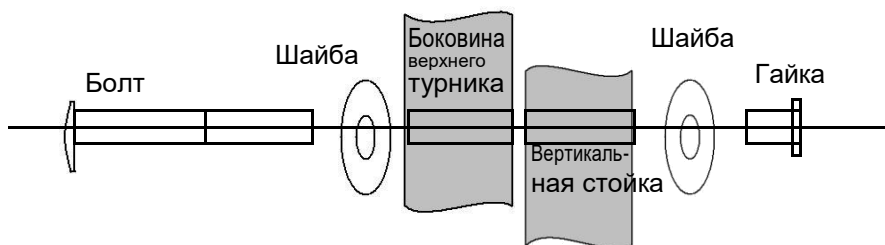

5. Установите две перекладины. Обратите внимание, перекладина верхнего турника имеет отверстия в торцах под конфирматы.
6. Закрепите их конфирматами. Перекладина верхнего турника крепится двумя конфирматами - поперек и в торец.



7. Прикрутите болтами вторую боковину верхнего турника к вертикальной стойке.
8. Закрепите конфирматами сначала верхний турник в торец, потом закрутите остальные конфирматы.
9. Прикрутите шурупами на обозначенных местах металлические уголки для крепления к стене.

Комплектация крепежа для сборки (в некоторых комплектах используются не обычные гайки, а забивные, в таком случае в комплектации идет 8 шайб, а гайки уже установлены в стойках шведской стенки)

1. Болт - 8 шт
2. Шайба - 16 шт или 8 шт
3. Гайка - 8 шт (возможно забивные установлены в стойках)
4. Конфирматы (50мм) - 24 шт

5. Шурупы для прикручивания металлических уголков - 18 шт
6. Металлические уголки для крепления к стене - 6 шт

7. Шестигранный ключ для гайки - 1 шт
8. Шестигранный ключ для конфирмата - 1 шт

