


Инструкция по сборке шведской стенки “Ясень”

1. Поставьте карандашом на перекладинах отметку на глубину отверстия в стойках, до которой перекладина должна войти в стойку. Достаточно контролировать перекладину верхнего турника и 3 перекладины шведской стенки (нижнюю, среднюю и верхнюю). Обратите внимание, перекладина верхнего турника имеет отверстия в торцах под конфирматы.

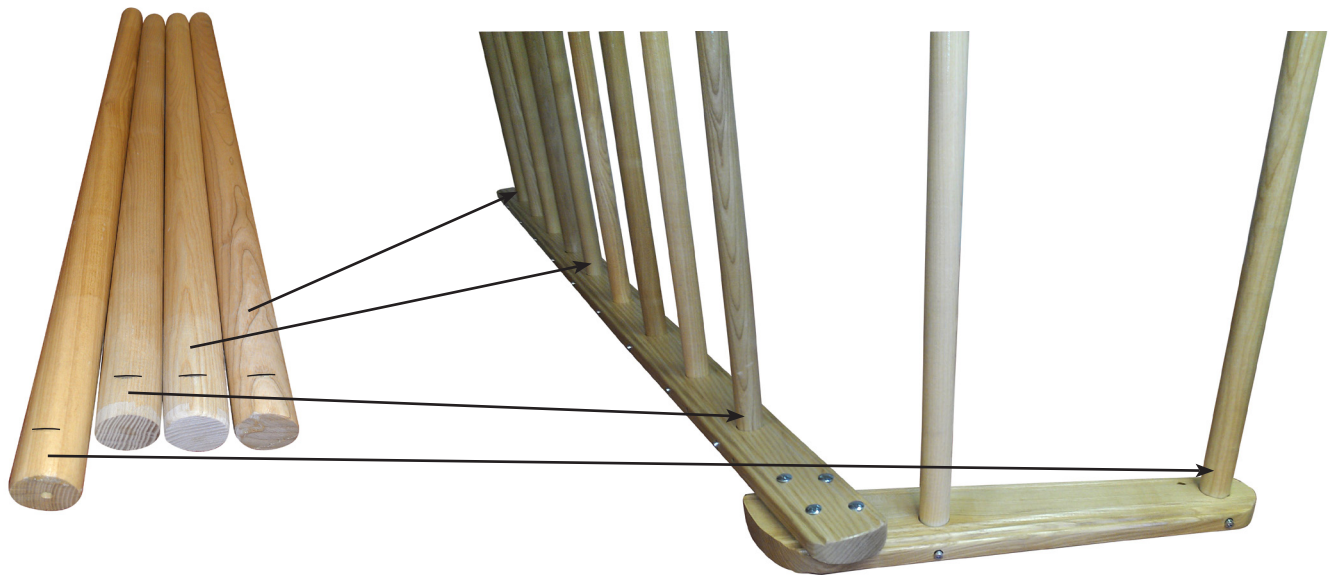


2. Установите 9 коротких перекладин в отверстия стойки и закрепите их винтами при помощи ключа.



3. Накройте конструкцию второй стойкой, начиная с одного конца надевайте поочередно на каждую перекладину. Используйте молоток и деревянную проставку или резиновый молоток. (Прежде чем ударить молотком убедитесь, что следующая перекладина направлена в отверстие и не упирается в стойку). Закрепите винтами вторую стойку аналогично первой.

4. Прикрутите болтами одну боковину верхнего турника к вертикальной стойке.

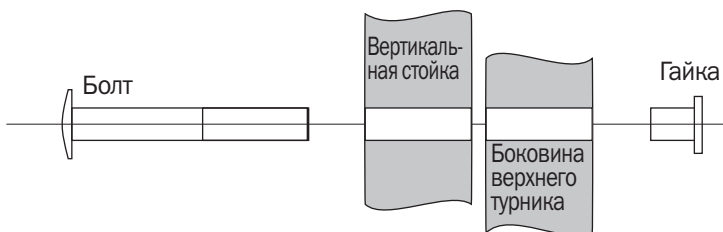

5. Установите две перекладины. Обратите внимание, перекладина верхнего турника имеет отверстия в торцах под конфирматы.

6. Закрепите их конфирматами. Перекладина верхнего турника крепится винтом поперек и конфирматом в торец.



7. Прикрутите болтами вторую боковину верхнего турника к вертикальной стойке.

8. Закрепите конфирматом сначала верхний турник в торец, потом закрутите остальные винты.

Комплектация крепежа для сборки

1. Болт - 8 шт

2. Гайка - 8 шт

3. Конфирматы (50мм) для прикручивания перекладины турника - 2 шт

4. Винты для прикручивания перекладин - 22 шт

5. Шестигранный ключ для гайки - 1 шт

6. Шестигранный ключ для конфирмата - 1 шт